

KLEM

Návod k používání

Tento výrobek je vybaven vícepákovým synchronním mechanismem s čtyřnásobnou aretací, systémem anti-shock a vodorovně nastavitelnou bederní oporou.

Nastavení výšky podhlavníku: vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme posunutím podhlavníku „6“ (opěrky hlavy) tahem nahoru nebo dolů bez ovládacího prvku, pouze po překonání odporu v uložení.



Nastavení hloubky sedáku: tahem páky „7“ směrem k sedáku odjistíme mechanismus vodorovného posuvu a sedáček lze posunout vpřed oproti opěradlu. Po uvolnění páky se poloha aretuje v nejbližší poloze předlohy.



Ovládání výšky sedáku: tahem ovládací páky „1“ (vpravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolníme v žádané výšce polohu zajistíme.

Nastavení síly protiváhy: pákou „3“ lze nastavit 4 stupně intenzity. Pootočením ve směru hodinových ručiček se intenzita zvyšuje.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: otočením páky „2“ proti směru hodinových ručiček odjistíme aretaci mechanismu a k uvolnění dojde až v rovnovážném stavu – funkce anti-shock. Aretaci polohy docílíme pootočením páky „2“ ve směru hodinových ručiček. K aretaci dojde v nejbližší poloze předlohy.

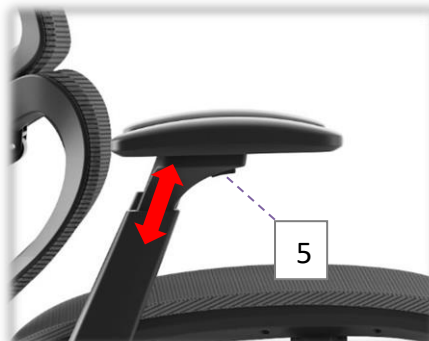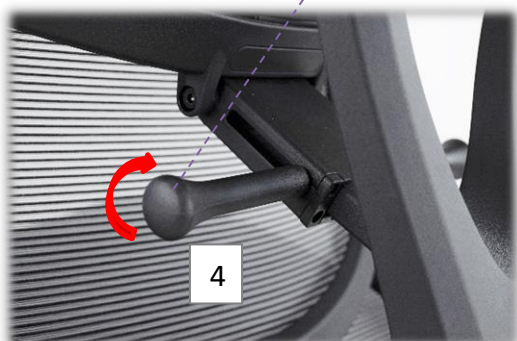

Nastavení bederní opěrky: bederní opěra podporuje během sezení přirozené zakřivení páteře. Model KLEM umožňuje její vodorovné nastavení v rozsahu 0-65 mm. Směrem vpřed se posouvá pouze tahem opěráku za spodní část a polohy signalizuje zřetelné cvaknutí. Pro pohyb zpět se páka „4“ pootočí po směru hodinových ručiček v pohledu zleva, proti směru z pohledu zprava. Aretace se uvolní a opěrák se zasune do výchozí polohy.

Nastavení výšky područek: stiskem tlačítek „5“ pod přední hranou područek a tahem do požadované výšky. Po uvolnění tlačítek se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy. Měkčená dotyková plocha područek lze tahem posouvat vpřed a vzad, současně lze tuto plochu i pootočit. Cílem nastavení je opora předloktí na maximální ploše.

Údržba

Údržba potahové látky se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů.

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	síť KLEM	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v jednosměrném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 60 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 130 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s.